


16. Draai de vijf wielmoeren een 1/2 slag los met de wielmoersleutel.

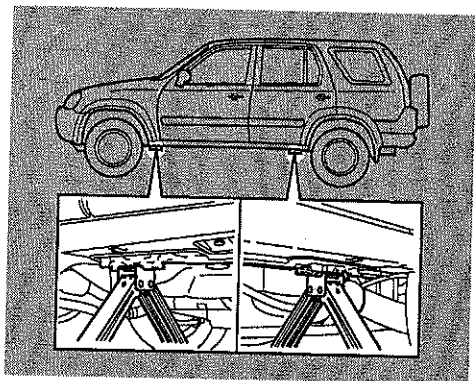

17. Zoek het kriksteunpunt op dat het dichtst zit bij het wiel dat u moet verwisselen. De plaats van het kriksteunpunt wordt aangegeven door een pijl aan de onderzijde van het chassis. Plaats de krik onder het kriksteunpunt. Draai de slinger van de krik rechtsom totdat de bovenkant van de krik contact maakt met het kriksteunpunt. De nok van het kriksteunpunt moet in de uitsparing bovenin de krik rusten.