

Предохранители Honda CR-V 4

Рассмотрены автомобили Хонда CRV 4 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Расположение предохранителей смотрите на наклейках своих автомобилей, так как комплектации honda cr-v 4 различны.

Блок предохранителей в моторном отсеке.

Блок расположен рядом с аккумулятором, для доступа к предохранителям отожмите фиксаторы и снимите крышку. На внутренней стороне крышке нанесена схема расположения предохранителей, а также установлены запасные предохранители и пинцет для извлечения предохранителей.


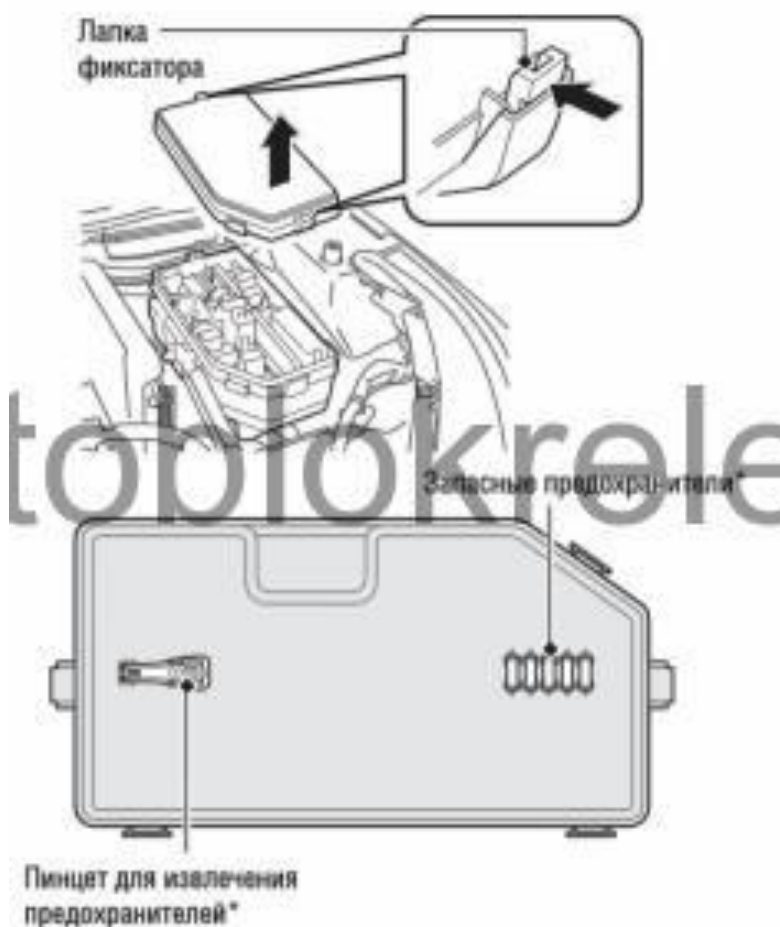


схема расположения предохранителей в блоке.

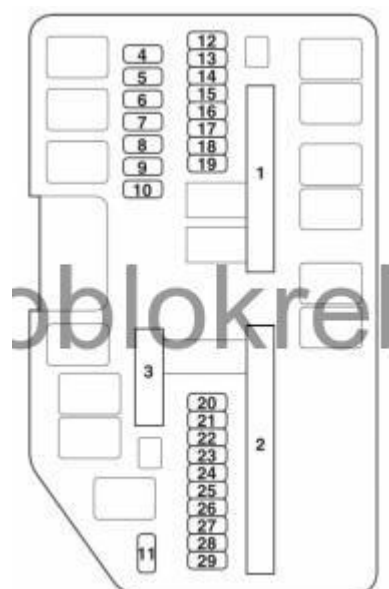

Расшифровка для разных модификаций автомобиля.

№	Защищаемая цепь	Ампер
1	Электрический усилитель руля (EPS)	70 A
	Левый е-преднатяжитель*, * ¹	(30 A)
	Свечи накаливания* ² , * ³	70 A
	Электродвигатель системы ABS/VSA	40 A
	ABS/VSA FSR* ¹ DC/DC1* ² , * ³	(20 A) (30 A)
	E-DPS* ¹	30 A
	Главный предохранитель	100 A* ¹ 150 A* ² , * ³
2	Выключатель зажигания	50 A
	Главный предохранитель блока	60 A
	Главный предохранитель блока 2	60 A
	Главный предохранитель фар	30 A
	дальнего света* ¹ Главный предохранитель фар* ² , * ³	30 A
	Реле ST* ¹	30 A
	Подогрев заднего стекла* ¹	30 A
	Правый е-преднатяжитель*, * ¹	30 A
	DC/DC 2* ² , * ³	30 A

	Электродвигатель вентилятора системы вентиляции	40 A
	Главный предохранитель стеклоочистителей ветрового стекла*1 Подогрев заднего стекла*2, *3	30 A 30 A
	Электродвигатель вспомогательного вентилятора	20 A*1
	Электродвигатель основного вентилятора	20 A*1
3	A/C PTC 1*2, *3	40 A
	A/C PTC 2*2, *3	40 A
	A/C PTC 3*2, *3	40 A
	A/C PTC 4*2, *3	40 A
4		
5		
6	UB ECU (R/B)*3 Освещение салона*2	
7	Фонари заднего хода*2, *3	10 A
8	Sub Fan RLY CL*1	7,5 A
9	IGPS*2, *3	7,5 A
	Подогреваемые зеркала заднего вида*1	7,5 A
10	Освещение салона 3 Фонарь заднего хода 2 *2	7,5 A
11	ST MG DIODE/STRLD*1	7,5 A
	STRLD*2, *3	7,5 A
12	Противотуманные фары*	20 A
13	Аудиоусилитель*1, *3 Левый преднатяжитель (Мин)*2	20 A 30 A
14	Звуковой сигнал	10 A
15	Аварийная сигнализация	10 A
16	Стоп-сигнал	(10 A)*1 (15 A)*2, *3
17	IG Coil*1	15 A
	Laf*2, *3	10 A
18	IGP 2	15 A
19	ABS/VSR FSR (Min)*2, *3	20 A
21	Омыватель фар*	30 A
22	Drive By Wire*1	15 A

	Back Up FI ECU*2, *3	7,5 A
23	IGP	(15 A)*1 (20 A)*2, *3
24	Левая фара (ближний свет)	
25	Правая фара (ближний свет)	
26	Габаритные огни, главный	20 A
27	Муфта MG	7,5 A
	Освещение салона*1	7,5 A
28	Резервный, Освещение салона, основной*2, *3	20 A
29	Buck Up*1	10 A
29	Rear ACC*2, *3	20 A

*1: Автомобили бензиновым двигателем

*2: Автомобили с дизельным двигателем и системой автоостановки двигателя на холостом ходу

*3: Автомобили с дизельным двигателем без системы автоостанова двигателя на холостом ходу

*4: Автомобили с галогенными лампами фар


*5: Автомобили с высоковольтными газоразрядными лампами фар

Блок предохранителей в салоне honda cr-v 4.

Расположен под панелью приборов со стороны водителя.



для увеличения нажмите на изображении.

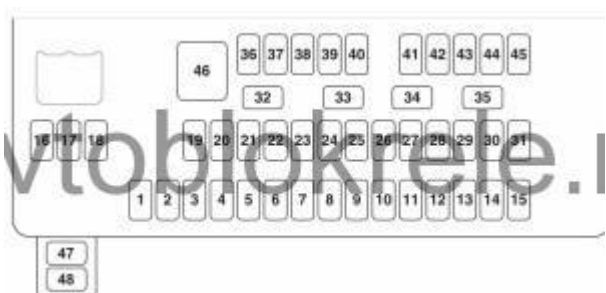

описание и назначение предохранителей.

№	Защищаемая цепь	Ампер
1		
2	ACG	10 A
3	Система подушек безопасности (SRS)	10 A
4	Топливный насос	15 A
5	Приборная панель ^{*1} Реле ^{*2}	10 A
6	Электрические стеклоподъемники	7,5 A
7	VB SOL*	(7,5 A)
8	Моторедуктор замка пассажирской двери (разблокировка)	15 A
9	Моторедуктор замка пассажирской двери за водителем (разблокировка)	10 A
10	Дневные ходовые огни	10 A
11	Панорамная крыша*	(20 A)
12	Электрическая розетка (в отделении центральной консоли)	20 A
13	Омыватель*	(15 A)
14	Подогрев сидений*	(20 A)
15	Моторедуктор замка водительской двери (разблокировка)	10 A

16	Функция электрической регулировки продольного перемещения сиденья водителя*	(20 A)
17	Функция электрической регулировки наклона спинки сиденья водителя*	(20 A)
18	Электропривод закрывания двери багажного отделения*	(20 A)
19	ACC	7,5 A
20	Блокировка ключа зажигания ACC	7,5 A
21	Дневные ходовые огни	7,5 A
22	Кондиционер воздуха	7,5 A
23	Реле стеклоочистителя/омывателя	10 A
24	Реле ABS/VSA ^{*1} 2 ^{*2}	7,5 A
25	Ваксуп FL ECU I/S APD ^{*2}	(7,5 A)
	Аудиосистема ^{*1}	(10 A)
26	Суперблокировка замков дверей*	(20 A)
27	Электрическая розетка (на передней консоли), прикуриватель	20 A
28	Омыватель*	(15 A)
29	SRS2	7,5 A
30	Моторедуктор замка водительской двери (блокировка)	10 A

31	Smart*	(10 A)
32	Моторедуктор замков дверей со стороны переднего пассажира (блокировка)	15 A
33	Моторедуктор замков дверей со стороны водителя (блокировка)	15 A
34	Маломощные лампы	10 A
35	Освещение	7,5 A
36	Главный предохранитель очистителя заднего стекла*	(10 A)
37	Поворотная фара*	(15 A)
38	Левая фара (дальний свет)	10 A
39	Правая фара (дальний свет)	10 A
40	Задний противотуманный фонарь	7,5 A
41	Замки дверей	20 A
42	Стеклоподъемник двери водителя	20 A
43	Электрический стеклоподъемник задней правой двери	20 A
44	Электрический стеклоподъемник двери переднего пассажира	20 A
45	Электрический стеклоподъемник задней левой двери	20 A
46	Стартер*	20 A
	Очиститель ветрового стекла*	30 A
47	UBECU*	7,5 A
48		

*1: Автомобили, не оснащенные системой автоостанова двигателя на холостом ходу

*2: Автомобили, оснащенные системой автоостанова двигателя на холостом ходу